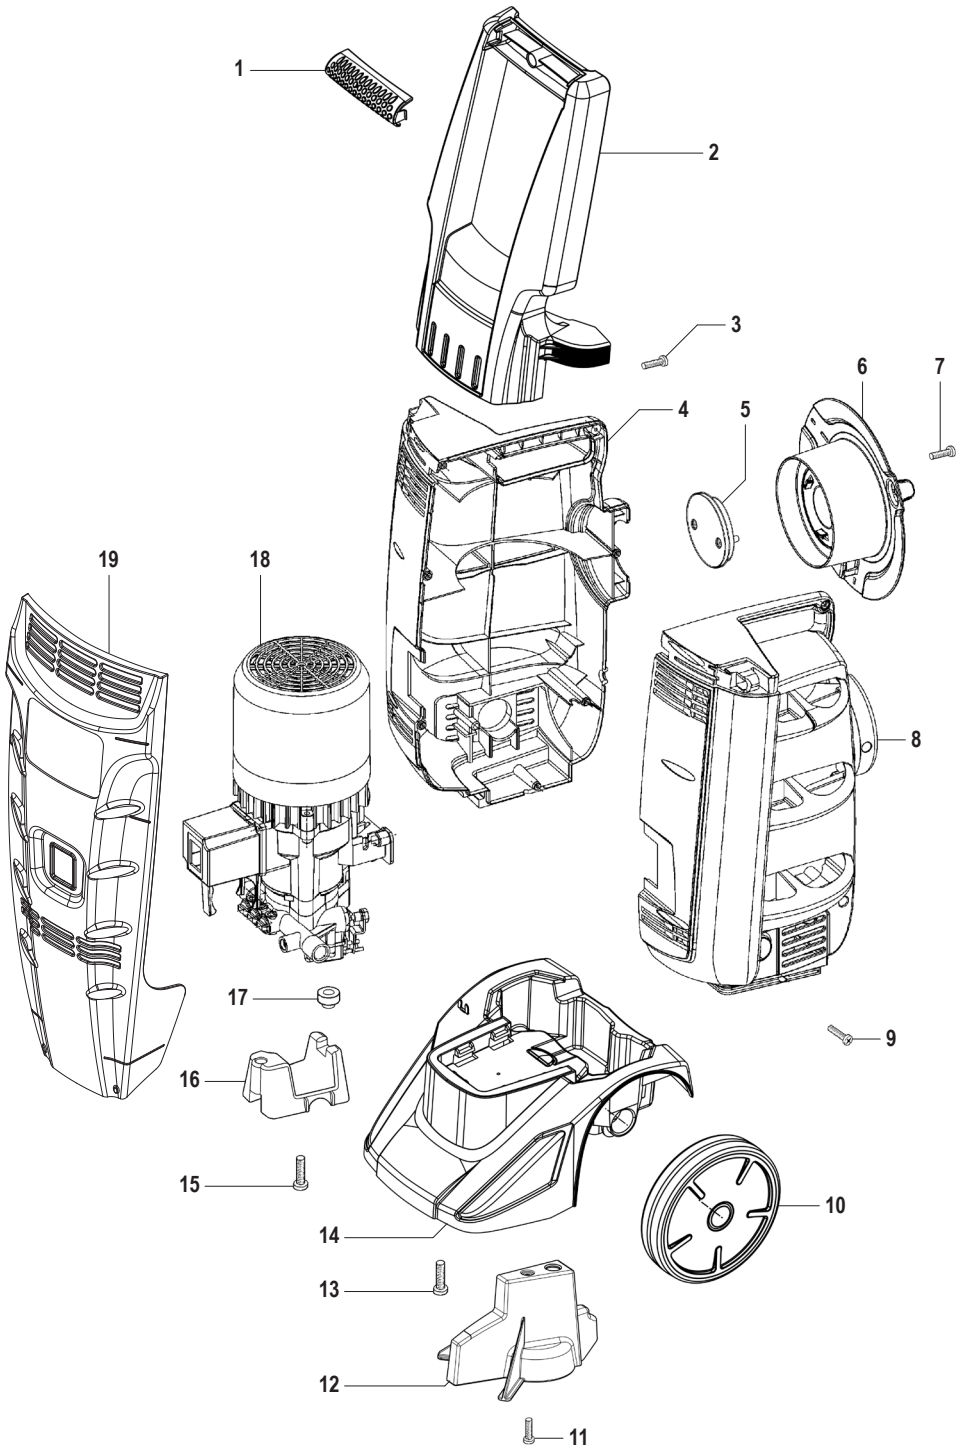

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	0402 0309	Copertura Manico	*Handle Cover*	PANTONE 295C	1	
2	1411 0045	Manico	*Handle*	PANTONE 426C	1	
3	3605 0114	Vite	*Screw*		2	
4	0477 0286	Carenatura Sx	*Left Cover*	PANTONE 426C	1	
5	0602 0064	Disco Avvolgitubo	*Hose Reel Disc*		1	
6	0602 0069	Avvolgitubo	*Hose Reel*	PANTONE 426C	1	
7	3605 0114	Vite	*Screw*		2	
8	0477 0287	Carenatura Dx	*Right Cover*	PANTONE 426C	1	

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
9	3605 0114	Vite	*Screw*		7	
10	2810 0094	Ruota Ricoperta	*Special Wheel*		2	
11	3605 0114	Vite	*Screw*		1	
12	3002 0608	Piede Speciale	*Special Feet*		1	
13	3625 0037	Vite	*Screw*		2	
14	3206 0314	Telaio Inferiore	*Lower Frame*	PANTONE 426C	1	
15	3625 0071	Vite	*Screw*	M6x10	1	
16	2400 0106	Supporto MTP	*Motorpump Support*		1	
17	0601 0331	Distanziale	*Spacer*		1	
18	7304 0463	Motopompa	*Motorpump*		1	
19	0477 0288	Carenatura Frontale	*Front Cover*	PANTONE 295C	1	

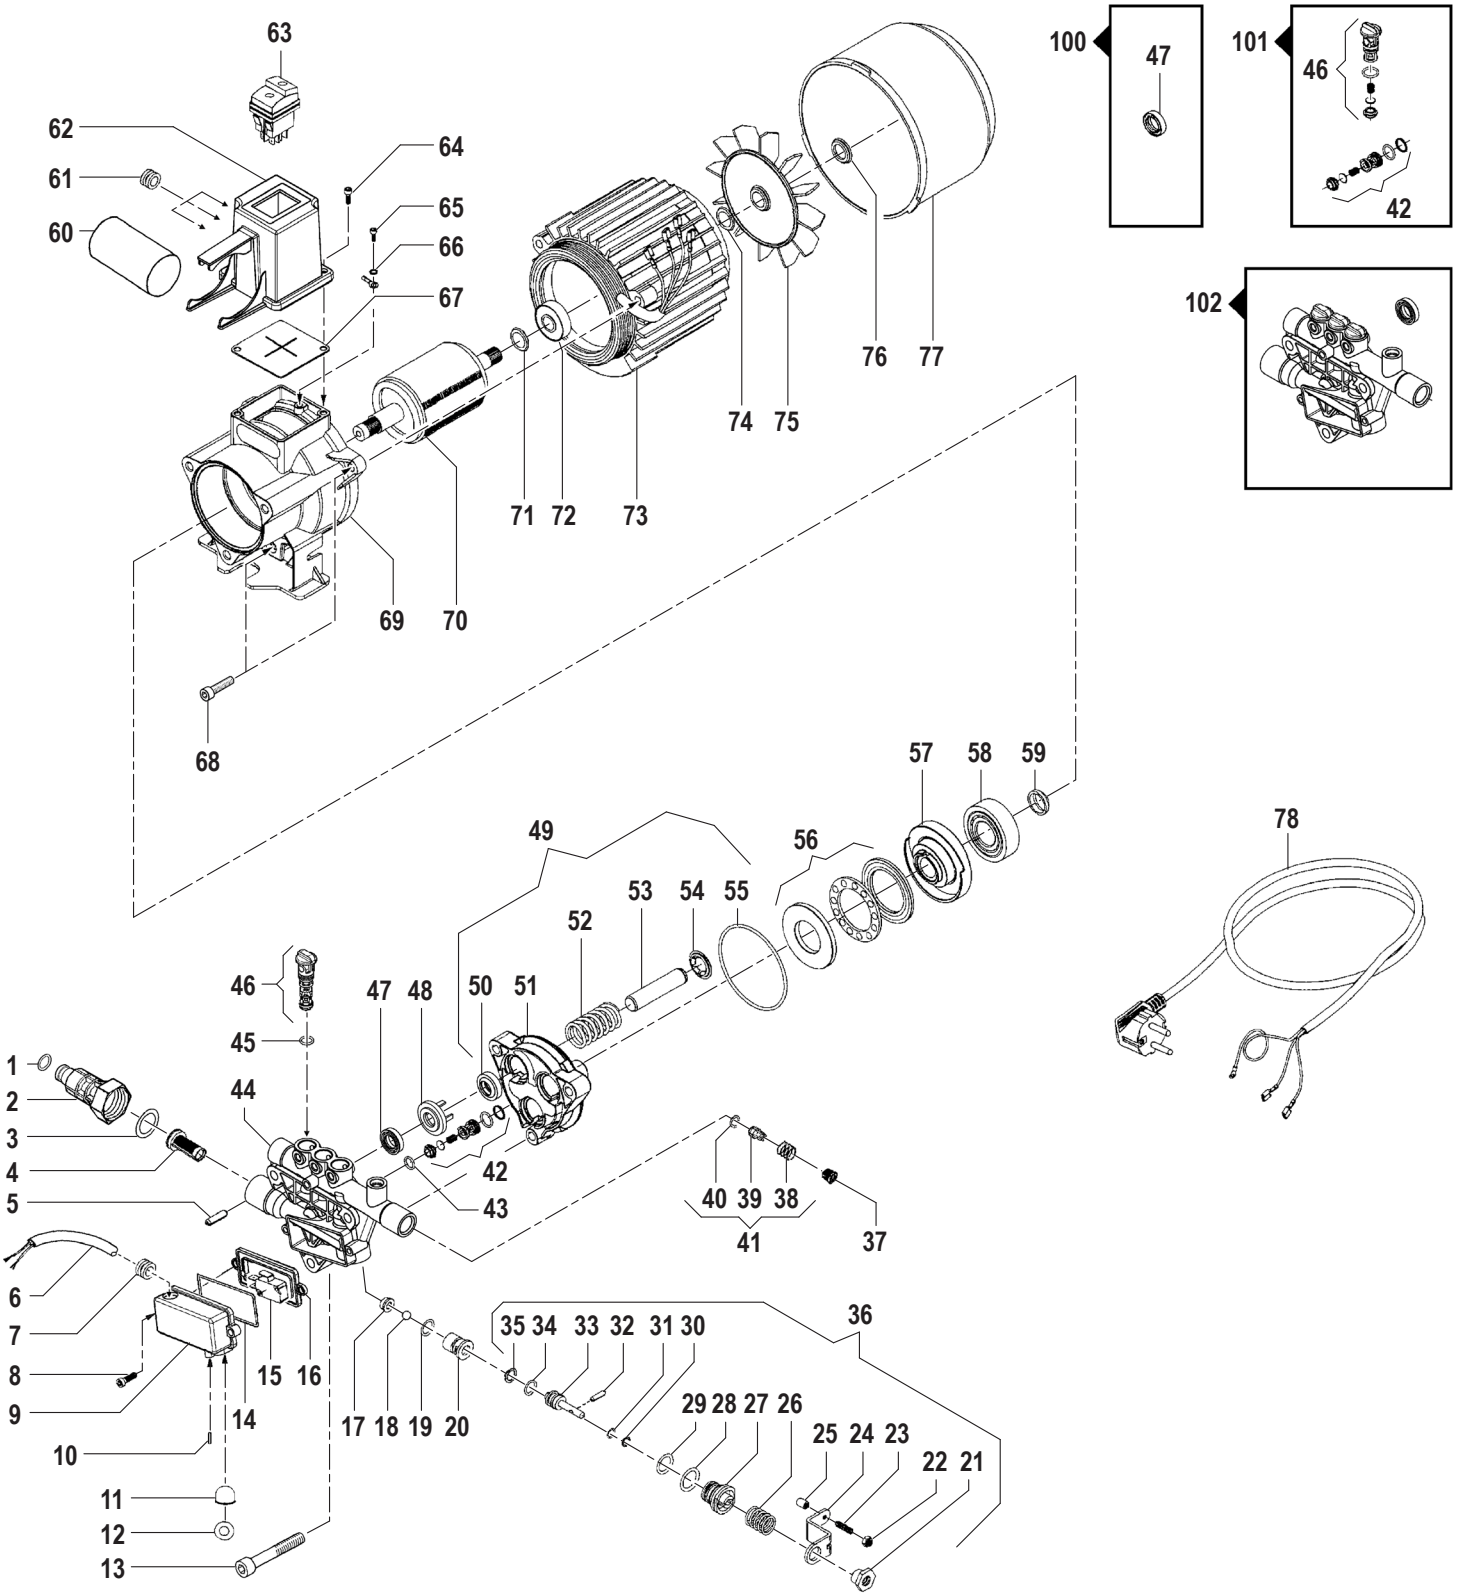

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	1210 0057	Guarnizione OR	*O-Ring*	2,62x10,78	1	
2	2803 0524	Raccordo Ingresso	*Inlet Coupling*		1	
3	1209 0111	Guarnizione	*Seal*	Ø14,5x24,5x3,6	1	
4	1002 0132	Filtro Aspirazione	*Suction Filter*		1	
5	3021 0032	Spina Elastica	*Elastic Pin*	Ø6x22	3	
6	0456 0322	Cavo Total Stop	*Total Stop Cable*		1	
7	2434 0048	Pressacavo	*Cable Holder*		1	

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
8	3609 0198	Vite	*Screw*	M5x20	2	
9	0402 0276	Coperchio TS	*TS Cover*		1	
10	3005 0097	Spina	*Pin*	3,5x19,8	1	
11	2416 0112	Protezione	*Protection*		1	
12	0009 0229	Anello	*Ring*		1	
13	3609 0191	Vite	*Screw*	M8x60	3	
14	1210 0550	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø1,5x57	1	

2800 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
15	1825 0016	Interruttore Total-Stop	*Total-Stop Switch*		1	
16	0402 0290	Scatola TS	*TS El. Box*		1	
17	3009 0141	Sede Easy-Start	*Easy-Start Seat*		1	
18	3003 0035	Sfera Easy-Start	*Easy-Start Ball*		1	
19	1210 0152	Guarnizione OR	*O-Ring*	1,78x9,25	1	
20	3009 0158	Sede	*Seat*		1	
21	3202 0241	Vite Spec. Total-Stop	*Total-Stop Special Screw*		1	
22	0604 0087	Dado	*Nut*	M4	1	
23	3622 0047	Vite Total-Stop	*Total-Stop Adjust. Nut*	M4x20	1	
24	1600 0093	Kit Leva Total-Stop	*Total-Stop Lever Kit*		1	
25	0432 0044	Cappuccio Total-Stop	*Total-Stop Cap*		1	
26	1802 0249	Molla Valvola Regolaz.	*Unloader Valve Spring*		1	
27	3605 0115	Vite Speciale	*Special Screw*		1	
28	1210 0390	Guarnizione OR	*O-Ring*	2x17	1	
29	1210 0049	Guarnizione OR	*O-Ring*	1,78x12,42	1	
30	0009 0110	Anello	*Ring*	Ø1,78x6,07	1	
31	1210 0055	Guarnizione OR	*O-Ring*	1,78x6,07	1	
32	3021 0035	Spina Elastica	*Elastic Pin*	Ø2x8	1	
33	0015 0194	Kit Easy Start	*Easy Start Kit*		1	
34	1210 0041	Guarnizione OR	*O-Ring*	1,78x8,73	1	
35	0009 0112	Anello	*Ring*	Ø1,78x8,7	1	
36	1215 0363	Kit Valvola Regolaz.	*Unloader Valve Kit*		1	
37	3202 0280	Tappo	*Plug*		1	
38	0009 0318	Anello Portaguarniz.	*Packing Retainer*		3	
38	1802 0284	Molla	*Spring*		1	
39	3600 0087	Valvola Non Ritorno	*Check Valve*		1	
40	1210 0220	Guarnizione OR	*O-Ring*	2x4	1	
41	5027 0025	Kit Valvola Non Ritorno	*Check valve kit*		1	
42	1220 0068	Gruppo Valv. Aspir.	*Suct. Valve Ass.y kit*		3	
43	1210 0465	Guarnizione OR	*O-Ring*	1,78x8,73	3	
44	3218 0392	Testata Pompa	*Pump Manifold*	Ottone - Brass	1	
45	1210 0465	Guarnizione OR	*O-Ring*	1,78x8,73	3	
46	1220 0069	Gruppo Valv. Mand.	*Del. Valve Ass.y kit*		3	
47	1241 0094	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø12x20x5	3	
49	2432 0026	kit Carter Pompa	*Pump Crankcase Kit*		1	
50	0019 0124	Anello Tenuta Olio	*Oil Seal*	12x22,2x4/6	3	
51	2432 0025	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
52	1802 0213	Molla	*Spring*		3	
53	2409 0198	Pistone	*Piston*	Ø12 Ceramic	3	
54	0009 0317	Anello porta Molla	*Piston Ring*		3	
55	1210 0620	Guarnizione OR	*O-Ring*	3x76	1	
56	0436 0020	Cuscinetto	*Bearing*	40X60X14	1	
57	0001 0629	Albero Eccentrico	*Eccentric Shaft*	10°	1	
58	0438 0091	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	17x47x14	1	
59	0019 0118	Anello Tenuta	*Seal*	Ø17x30x7	1	
60	0434 0047	Condensatore	*Condenser*	35 mf	1	
61	2434 0048	Pressacavo	*Holder*		3	
62	3001 0530	Scatola Elettrica	*Electrical Box*		1	
63	1410 0130	Kit Interruttore	*Switch Kit*		1	
64	3625 0046	Vite	*Screw*	M5x12	2	
65	3625 0072	Vite	*Screw*	M4x8	1	
66	2807 0013	Rondella Speciale	*Special Washer*	4,3x8x1,5	1	
67	1209 0111	Guarnizione	*Gasket*		1	
68	3609 0114	Vite	*Screw*	M6x30	3	
69	1009 0258	Flangia Motore	*Motor Flange*		1	
70	0001 0674	Albero Rotore	*Rotor Shaft*		1	
71	1210 0420	Guarnizione OR	*O-Ring*	1,78X11,11	2	
72	0438 0090	Cuscinetto	*Ball Bearing*	15x35x11	1	
73	3041 0319	Kit Statore	*Stator Kit*		1	
74	1241 0070	Anello	*Ring*		1	
75	3632 0083	Kit Ventola Motore	*Motor Fan Kit*		1	
76	0009 0296	Anello Ventola Motore	*Motor Fan Ring*		1	
77	0466 0029	Copriventola Motore	*Motor Fan Cover*		1	
78	0456 0318	Cavo Elettrico	*Electrical Cable*		1	
100	5019 0666	Kit Guarnizioni Pistone	*Piston Seal Kit*		1	

Kit Ricambi

Spare Parts Kit

101	5025 0026	Kit Valvola Aspir./ Mandata	*Suction/Delivery Kit*		1	
102	3300 0108	Kit Testata Completo	*Manifold Kit*	Ottone - Brass	1	

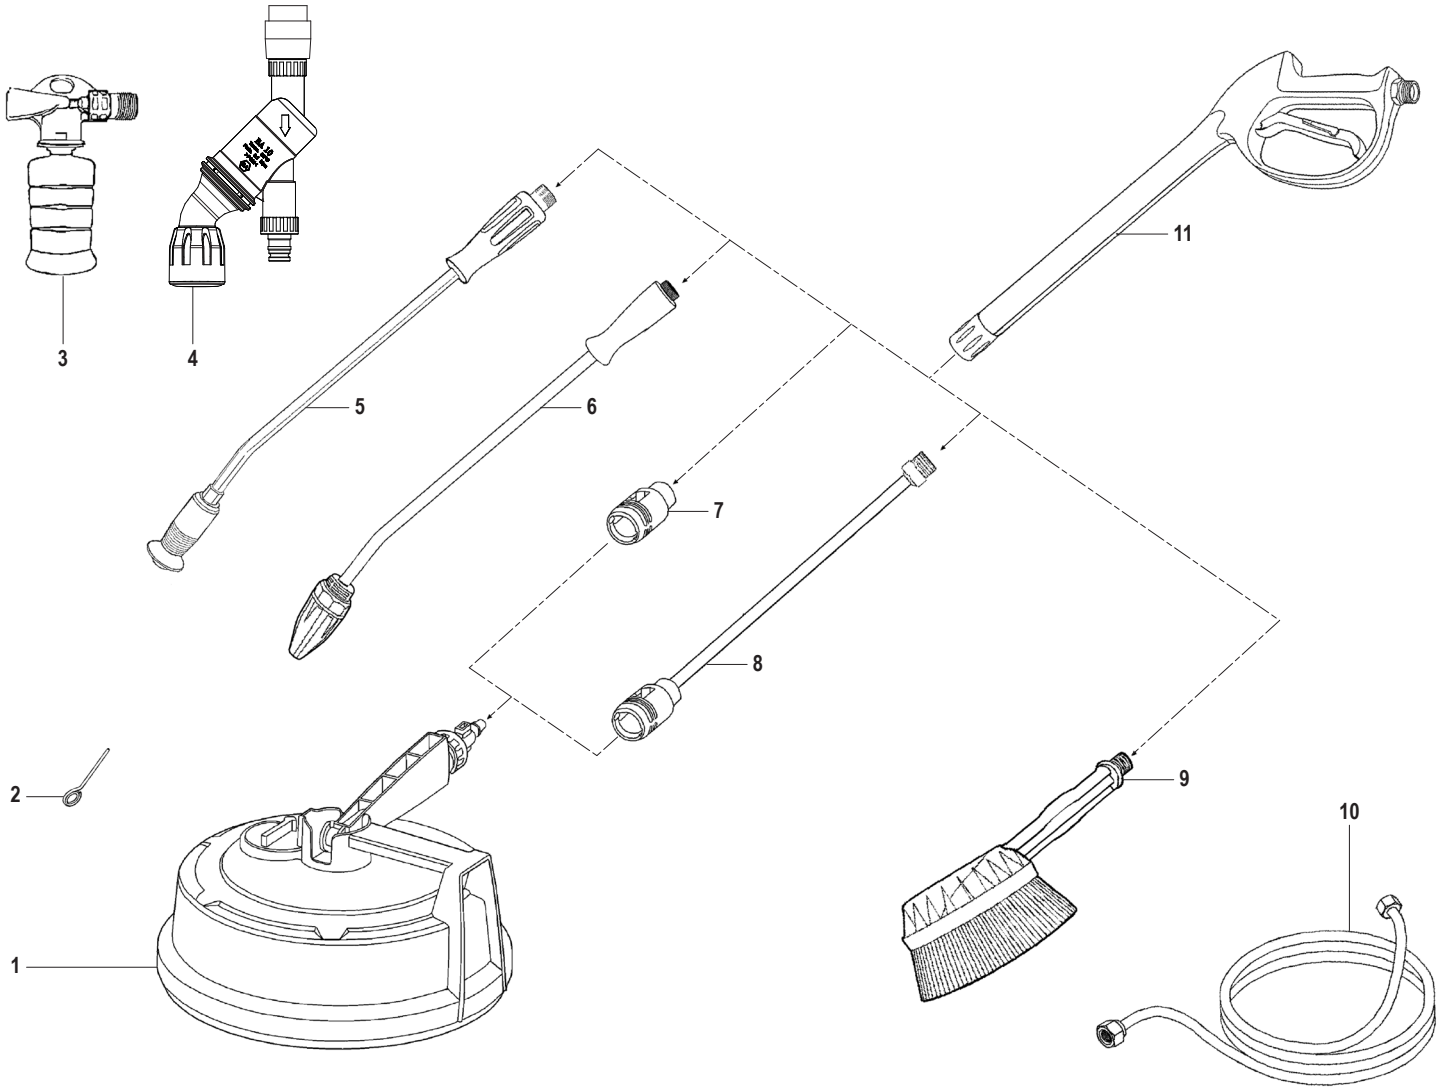

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	3301 0919	Lancia Lavapavimenti	*Floor Cleaner*		1	
2	0455 0013	Spillo Pulizia Ugello	*Nozzle Cleaning Pin*		1	
3	3301 1076	Lancia Schiumogena	*Foam Lance Kit*		1	
4	0199 2001	Kit Disconnettore Idrico	*Backflow Perventer Kit*		1	
5	3301 0926	Lancia	*Lance*	Ø1,05	1	
6	3301 1050	Lancia Ugello Rotante	*Roraring Lance*	Ø1,10	1	
7	1801 0022	Raccordo Speciale	*Special Coupling*		1	
8	3301 1042	Kit Tubo Lancia SECURIFIX	*Lance Hose Kit SECURIFIX*		1	
9	1413 0044	Kit Spazzola Rotante	*Rotating Brush Lance Kit*		1	
10	3301 0612	Tubo A.P.	*H.P. Hose*	R1/4" - 8 mt	1	
11	2410 0172	Pistola	*Spray Gun*		1	